



# **U3000/U3100 Mini**

**(Pour Eee PC sous système  
d'exploitation Linux)**

## **Guide de démarrage rapide**

F3656

Première édition

Janvier 2008

**Copyright © 2007 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.**

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garantie sur le produit ou le service ne sera pas prolongée si (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins que cette réparation, modification ou altération ne soit autorisée par écrit par ASUS; ou (2) si le numéro de série du produit est dégradé ou manquant.

ASUS FOURNIT CE MANUEL "TEL QUE" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, COMPRENANT MAIS SANS Y ETRE LIMITE LES GARANTIES OU CONDITIONS DE COMMERCIALISATION OU D'APTITUDE POUR UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYES OU AGENTS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPECIAL, SECONDAIRE OU CONSECUTIF (INCLUANT LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFIT, PERTE DE COMMERCE, PERTE D'UTILISATION DE DONNEES, INTERRUPTION DE COMMERCE ET EVENEMENTS SEMBLABLES), MEME SI ASUS A ETE INFORME DE LA POSSIBILITE DE TELS DOMMAGES PROVENANT DE TOUT DEFAUT OU ERREUR DANS CE MANUEL OU DU PRODUIT.

LES SPECIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES A TITRE INFORMATIF SEULEMENT, ET SONT SUJETTES A CHANGEMENT A TOUT MOMENT SANS AVERTISSEMENT ET NE DOIVENT PAS ETRE INTERPRETEES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE POUR TOUTE ERREUR OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT APPARAÎTRE DANS CE MANUEL, INCLUANT LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DECRITS.

Les produits et noms de sociétés qui apparaissent dans ce manuel ne sont utilisés que dans un but d'identification ou d'explication dans l'intérêt du propriétaire, sans intention de contrefaçon.

# Introduction

Le ASUS U3000/U3100 Mini est un produit simple à utiliser et permettant de visionner des programmes TV numériques sur le Eee PC.

## Installer le U3000/U3100 Mini sur le Eee PC

ASUS U3000/U3100 Mini peut être installé sous un système d'exploitation Linux ou Windows® XP.



Pour installer le U3000/U3100 Mini sous Windows® XP, référez-vous au guide d'utilisation contenu dans le CD de support.


Pour installer le U3000/U3100 Mini:

1. Connectez un lecteur optique externe à votre Eee PC, et insérez-y le CD de support.
2. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez **Ouvrir avec le Gestionnaire de fichiers**.
3. Double-cliquez sur le dossier **EeePC** du CD de support.
4. Localisez le dossier **Linux**, et copiez les deux fichiers suivants sur votre Eee PC: **EeePC-TVDrv** et **EeePC-TVAP**.




Vous pouvez aussi utiliser un disque flash USB pour copier les fichiers **EeePC-TVDrv** et **EeePC-TVAP** sur votre Eee PC.

5. Double-cliquez pour extraire les deux fichiers.
6. Allez à **Travailler** > **Gestionnaire de fichiers**, et placez tous les fichiers décompressés dans **Dossier personnel**.

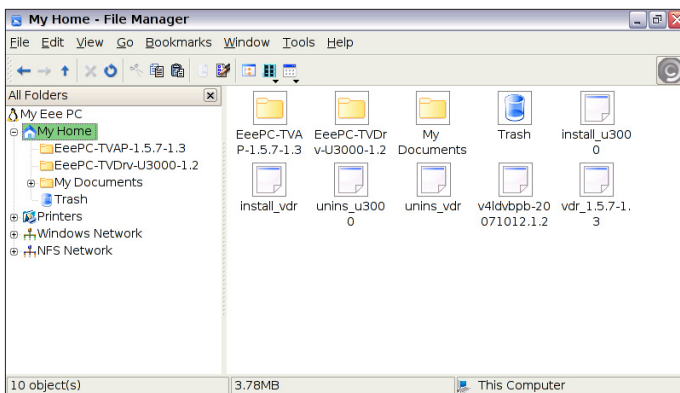


7. Appuyez sur <Ctrl> + <Alt> + <T> pour ouvrir le mode console.
8. Tapez **sudo su**, et appuyez sur <Enter>.
9. Tapez **./install\_u3000**, et appuyez sur <Entrée>.
10. Tapez **./install\_vdr**, et appuyez sur <Entrée>.
11. Une fois l'installation terminée, fermez la console et redémarrez le Eee PC.

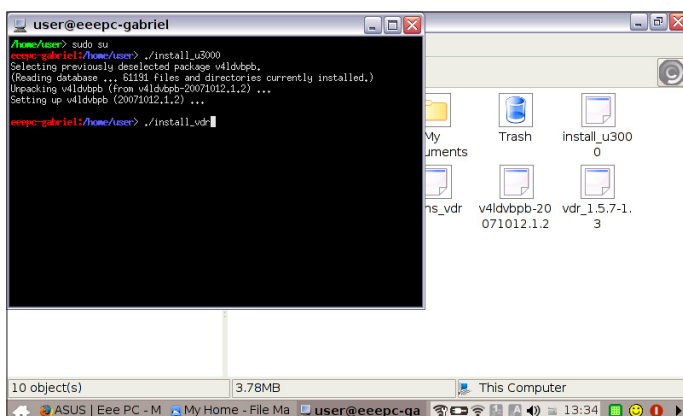


## Regarder la TV numérique avec le U3000/ U3100 Mini

1. Connectez le U3000/U3100 Mini à votre Eee PC. L'application TV s'exécute automatiquement. Si ce n'est pas le cas, double-cliquez sur l'icône **Digital TV** localisée dans l'onglet **Multimédia**.
2. Appuyez sur <F1> lors du premier lancement de l'application.

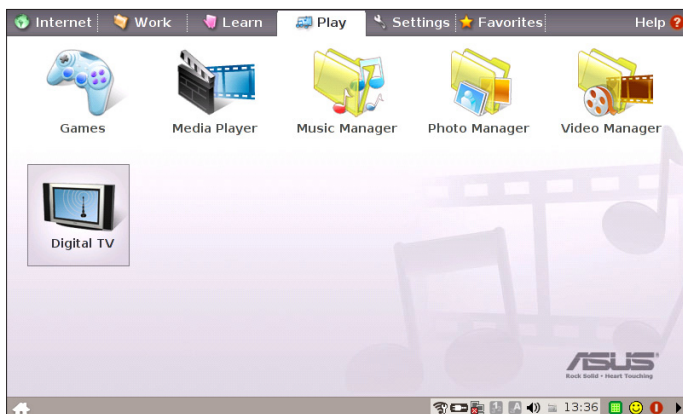

3. Sélectionnez **Scan**, et appuyez sur **<Entrée>**.
4. Dans le menu **Scan**, sélectionnez votre pays et appuyez sur **<Entrée>**.
5. L'application lancera la recherche des chaînes automatiquement. Une fois terminé, appuyez sur **<Echap>** pour sauvegarder les paramètres et quitter l'application.

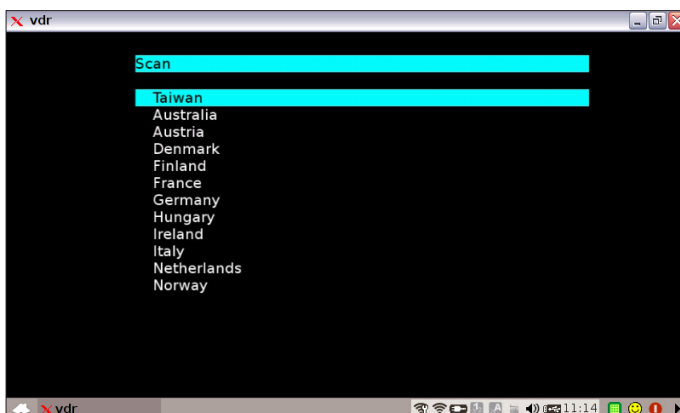

6. Double-cliquez sur l'icône **Digital TV** localisée dans l'onglet **Multimédia** pour commencer à regarder un programme de TV numérique.
7. Appuyez sur **<PgUp>** ou **<PgDn>** pour changer de chaîne. Appuyez sur **<F1>** pour afficher le menu principal. Appuyez sur **<Z>** pour changer de diffusion audio (si le mode SAP est disponible). Appuyez sur **<Echap>** pour quitter l'application.

